




Wäscheleine

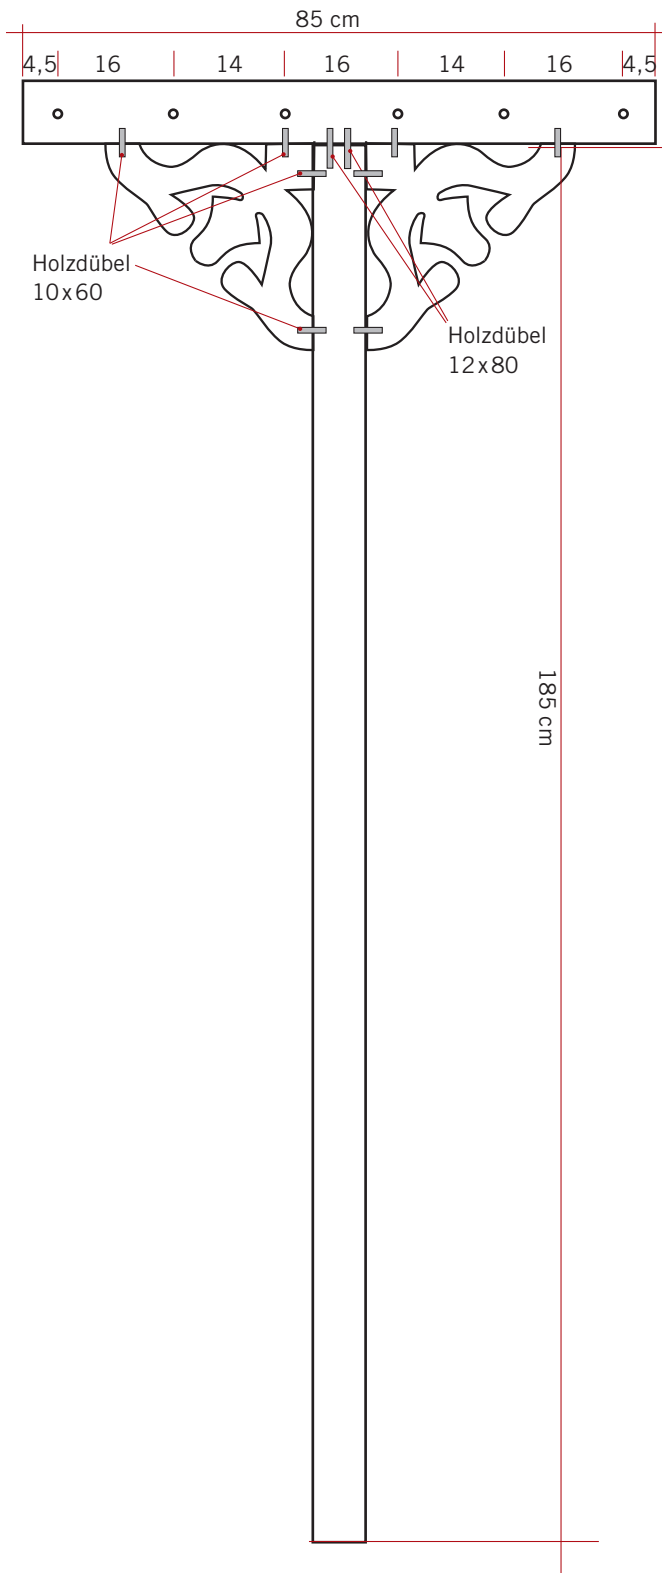

MATERIAL

- 2 Holzpfosten aus Lärchenholz (1850 x 80 x 80 mm)
- 2 Holzpfosten aus Lärchenholz (850 x 80 x 80 mm)
- 2 wasserfeste Sperrholzplatten (270 x 270 x 30 mm)
- 4 Holzdübel (12 x 80 mm)
- 16 Holzdübel (10 x 60 mm)
- wasserabweisende Lasur
- 2 Bodenbefestigungen für die Pfosten

ANLEITUNG

VERZIERUNGEN (DREIECKE)

Die beiden Sperrholzplatten werden diagonal durchgetrennt und die Verzierungen mit Hilfe der Schablone aufgezeichnet. Anschließend schneidet man sie mit der Stich- oder Bandsäge sauber aus und rundet die Kanten mit Schleifpapier etwas ab. Mit einem 10 mm Bohrer werden die Löcher für die Holzdübel nach den angegebenen Maßen gebohrt.

PFOSTEN

Die senkrechten und waagerechten Pfosten nach den angegebenen Maßen auf die passende Länge zuschneiden. Die Kanten rundet man mit Schleifpapier ab. Nun werden die Löcher für die Holzdübel gebohrt. Bei den waagerechten Pfosten werden außerdem noch die Löcher für die Wäscheleine nach Maßangabe \varnothing 6 mm gebohrt. Die Löcher für die jeweilige Bodenbefestigung sollte man bei den senkrechten Pfosten vorbohren.

ZUSAMMENBAU

Nachdem alles gebohrt und sauber geschliffen ist, kann man die Teile zusammen bauen. Zuerst die Verzierungen (Dreiecke) an den aufrechten Pfosten mit den Dübeln und etwas wasserfestem Leim anbringen. Nun die waagerechten Pfosten vorsichtig anbringen und fest aufpressen. Danach wird das Ganze mit wasserabweisender Lasur gestrichen. Fertig!

SCHABLONE FÜR DIE VERZIERUNGEN (DREIECKE)

